


金型内計測
 モールドマーシャリングシステム

MVS08 計測ソフトウェア PVS

インストールマニュアル

このたびは、双葉電子工業の製品をお買い求めいただき
 まして誠にありがとうございます。
 本取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いた
 だ
 きますようお願い申し上げます。

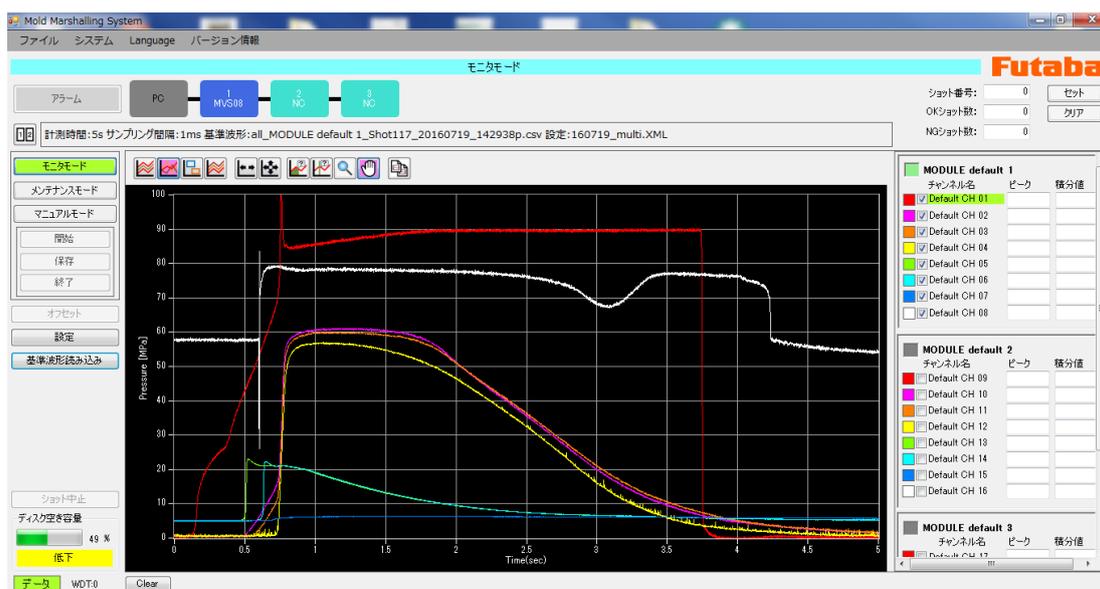

本製品の一部または全部を無断で複写・複製することを禁止します。
 本製品は双葉電子工業株式会社の著作物であり、その著作権は双葉電子工業株式会社に帰属します。
 取扱説明書の内容は、予告なく変更することがあります。

目次

1. 動作環境	2
---------	---

2. ネットワークの設定	3
--------------	---

3. アプリケーションのインストール方法	6
----------------------	---

4. アプリケーションのアンインストール方法	8
------------------------	---

1. 動作環境

■動作 OS

本ソフトウェアは、以下の環境で動作を確認しています。

- Windows 7(32bit)
- Windows 7(64bit)
- Windows 8(32bit)
- Windows 8(64bit)
- Windows 8.1(32bit)
- Windows 8.1(64bit)
- Windows 10(32bit)
- Windows 10(64bit)

■能力

以下のスペックを推奨いたします。

CPU : Corei5 以上

メモリ : 4GB 以上

* 大よその目安としては、2009 年以降にリリースされた 4GB 以上のメモリを搭載した PC が対象となります。

2. ネットワークの設定

PC と MVS08 を接続するために PC のネットワーク設定を行う必要があります。
MVS08 のネットワークの設定のデフォルト値と計測用 PC 設定値は下記の通りです。

	MVS08 デフォルト値	計測用 PC
IP アドレス	: 192. 168. 2. 140	192. 168. 2. 200
サブネットマスク	: 255. 255. 255. 0	255. 255. 255. 0

はじめに


Windows ファイアウォール、他のセキュリティソフトウェアは無効としてください。

手順 1 : [スタート]ボタンをクリックして、表示されたメニューの[コントロールパネル]をクリックします。

手順 2 : [ネットワークとインターネット]をクリックします。




手順 3 : [ネットワークと共有センター]をクリックします。

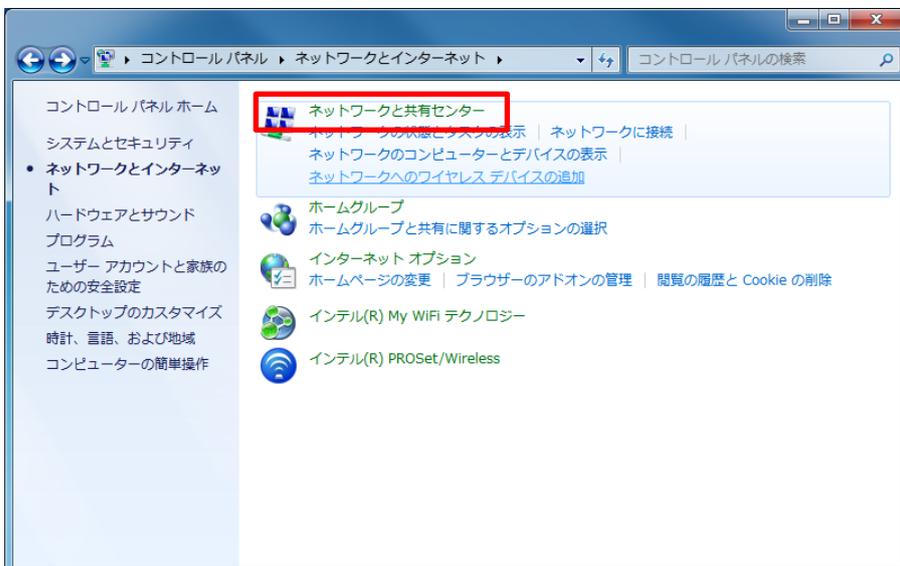


手順4：[アダプターの設定の変更]をクリックします。




手順5：MPS08 と接続を行うネットワークアダプタの接続(ここでは[ローカルエリア接続])をダブルクリックします。

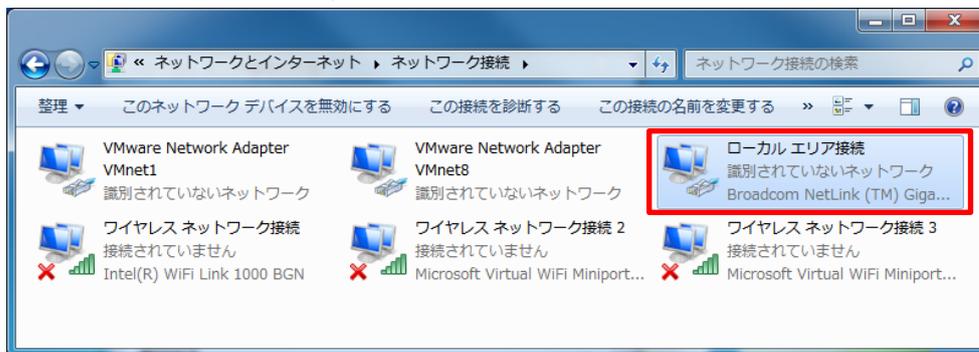

手順6：「ローカルエリア接続の状態」画面が表示されます。[プロパティ]ボタンをクリックします。

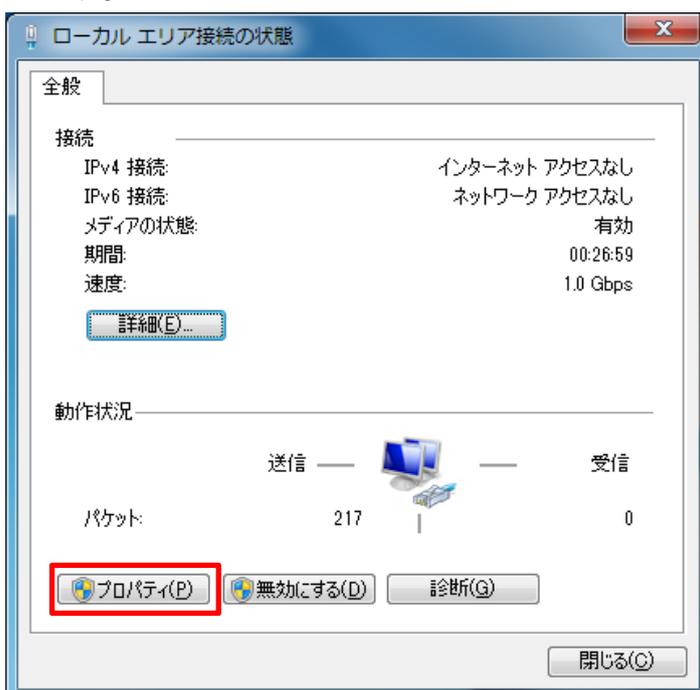


手順7：「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

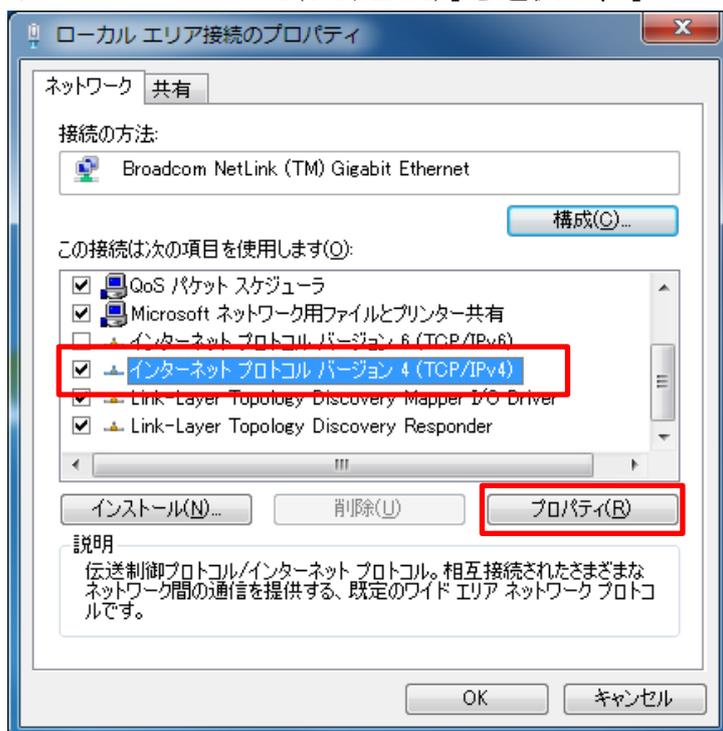

手順8：「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面が表示されます。[次のIPアドレスを使う(S)]を選択し、[IPアドレス(I)]と[サブネットマスク(U)]を設定して、[OK]ボタンをクリックします。

* MVS08 側のネットワークの設定を変更せずに（出荷時の設定のまま）接続を行うには、IP アドレスに「192.168.2.200」、サブネットマスクに「255.255.255.0」を設定してください。


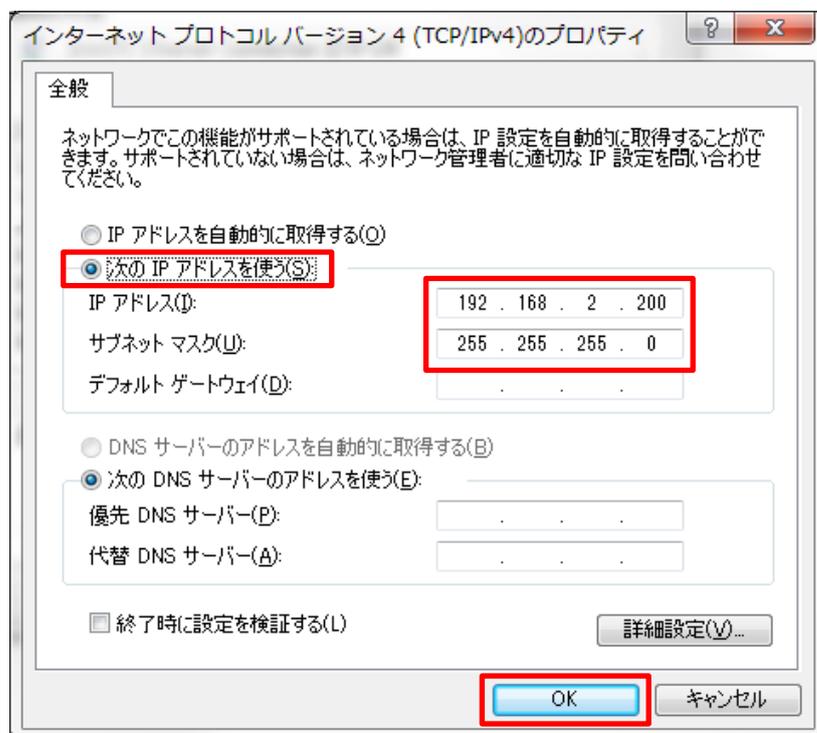


3. アプリケーションのインストール方法


手順1 : インストーラファイル（拡張子 : .exe）を実行します。

名前	更新日時	種類	サイズ
 MVS08_Installer.exe	2016/07/29 10:13	アプリケーション	2,413 KB


手順2 : 「インストール先の指定」の画面が表示されます。[Next]ボタンをクリックします。「インストール先フォルダ」を変更する場合は、[Browse]ボタンをクリックし、インストール先フォルダを選択してください。

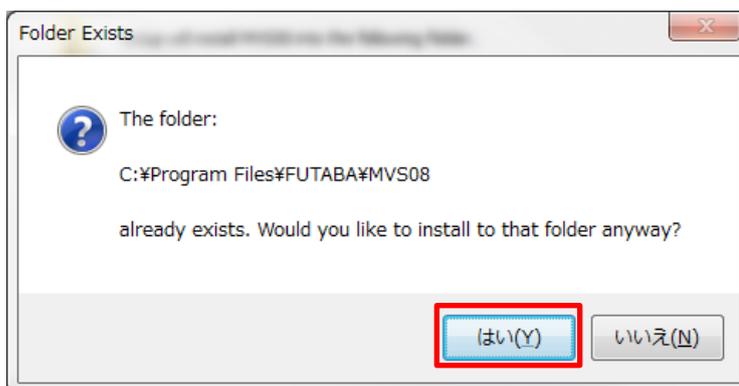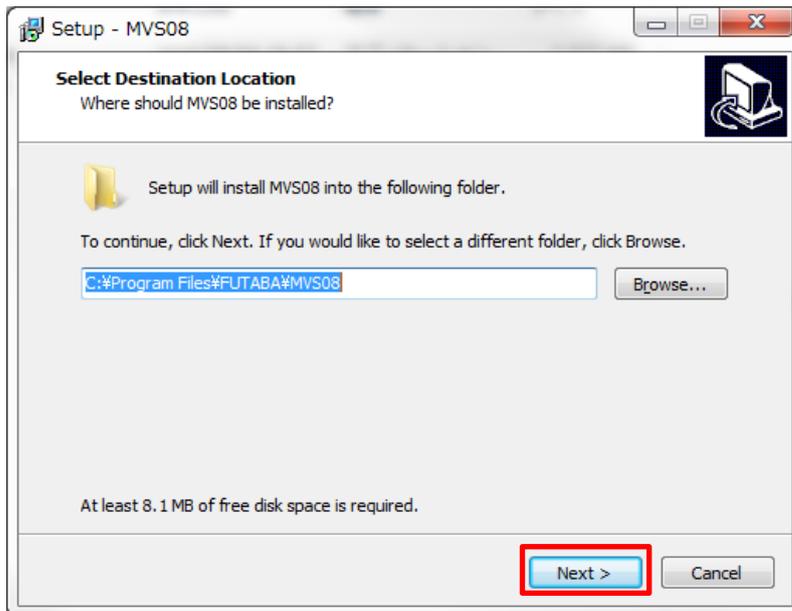

手順4：MVS08の「インストール準備完了」の画面が表示されます。
[Install]ボタンをクリックします。

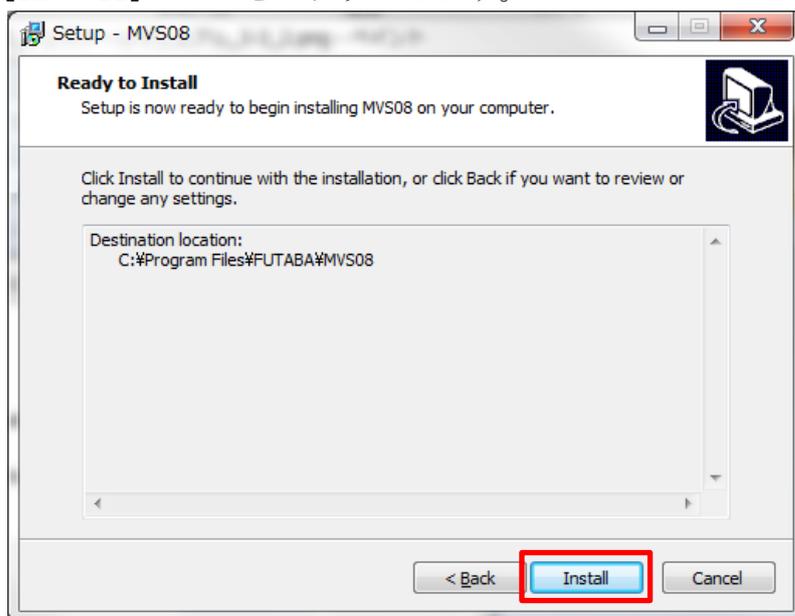

手順5：インストールが完了すると、「MVS08 セットアップウィザードの完了」の画面が表示されます。
[Finish]ボタンをクリックし、インストールを完了します。

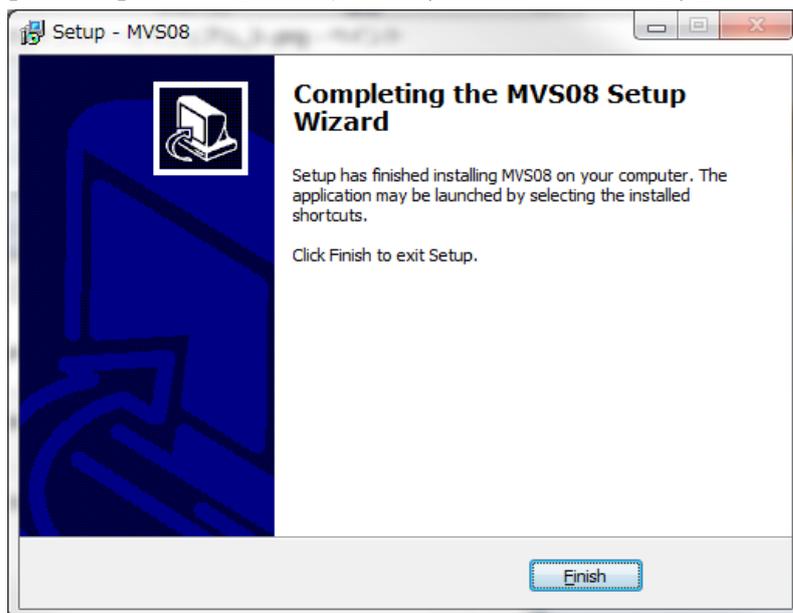

手順6：インストールが完了するとデスクトップに「MVS08」アイコンが追加されます。
「MVS08」アイコンをダブルクリックするとアプリケーションが起動します。




4. アプリケーションのアンインストール方法

手順1：[スタート]ボタンをクリックして、表示されたメニューの[コントロールパネル]をクリックします。



手順2：[プログラムのアンインストール]をクリックします。



手順3：リストの中から「MVS08」を選択し、[アンインストール]ボタンをクリックします。

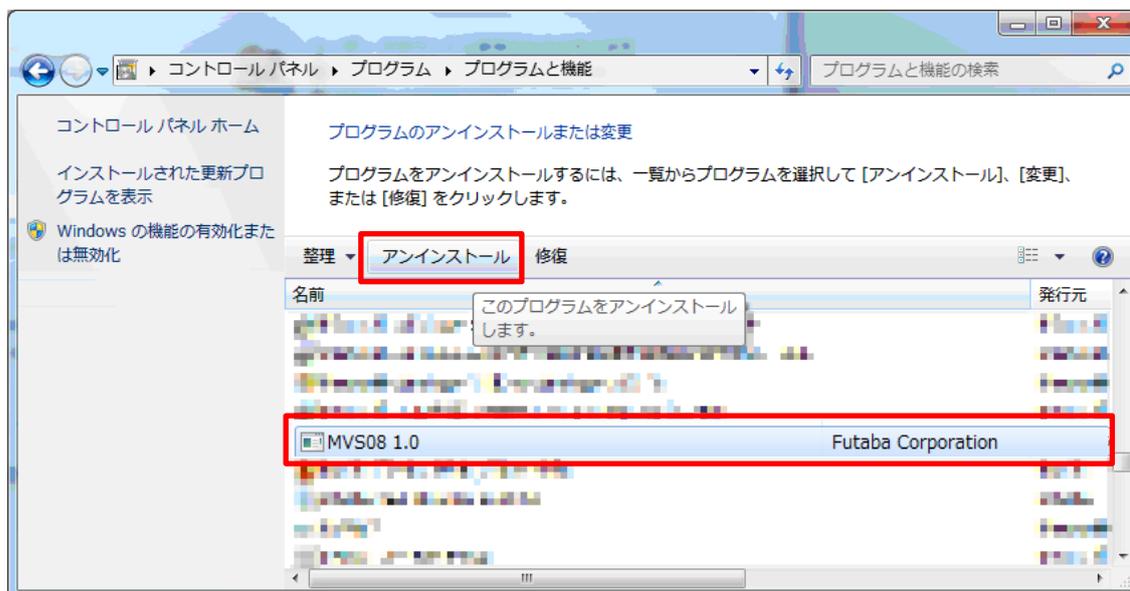

手順4 : 「MVS08 をアンインストールしますか？」の画面が表示されます。
[はい] ボタンをクリックします。

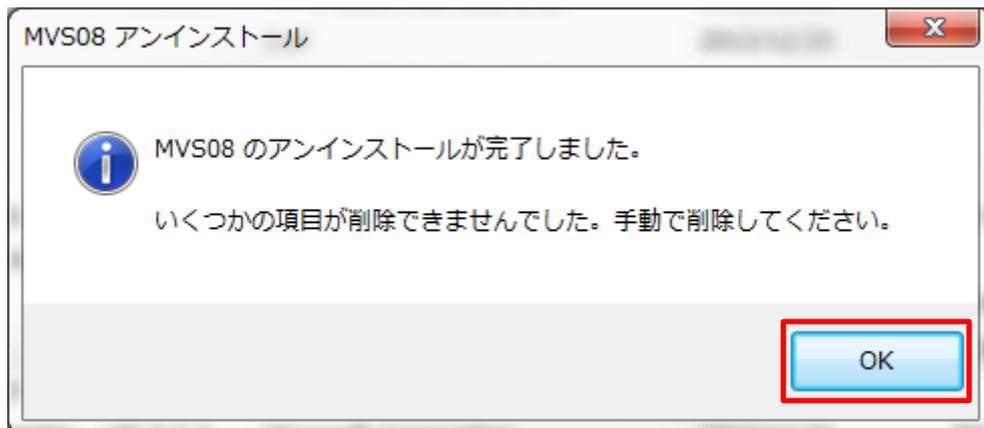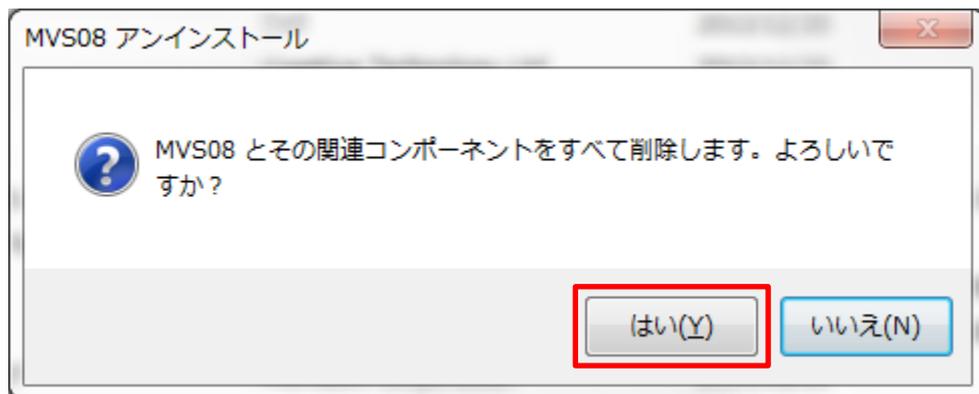

双葉電子工業株式会社 <http://www.futaba.co.jp>

本製品に関するお問い合わせ

〒299-4395 千葉県長生郡長生村藪塚 1080 双葉電子工業(株) 精機事業センター MMS 係
TEL. 0475-32-6358(代) FAX. 0475-30-1076

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

MVS08-2012W-B1J